

metallfreie Bettverbindungen

genial - gut -Montage ohne Werkzeug

Bild 1: Zapfenverbindung

Verbindung von Bettfuß und Bettquerteilen mit Gratdübeln. Das Querteil (Seite oder Kopf/Fußteil) wird in den Bettfuß eingehängt.



Bild 1

Bild 2: Gehrungsverbindung (spitz)

Verbindung von Bettquerteilen ohne Eckfuß (schwebend). Mit Hilfe des Eckwinkels und eines Gratkeils werden die Querteile (Seite und Fußteil) ohne Bettfuß verbunden. Für Stützfüße und auch für Kufe.



Bild 2

Bild 3: Eckverbindung (rund)

Verbindung von Bettquerteilen ohne Eckfuß (schwebend). Mit Hilfe des Eckteils und eines Gratkeils werden die Querteile (Seite und Fußteil) ohne Bettfuß verbunden. Für Stützfüße und auch für Kufe. Ohne Spitze am Eck!

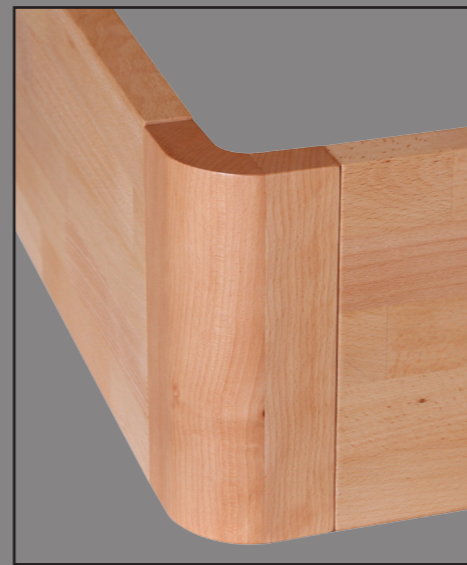


Bild 3

Bild 4: geniale Eckverbindung

Verbindung von Bettquerteilen ohne Eckfuß (schwebend). Das Fußteil überspannt die Bettseite mit einem wenigen Millimeter breiten Holzstreifen. Für Stützfüße und auch für Kufe.

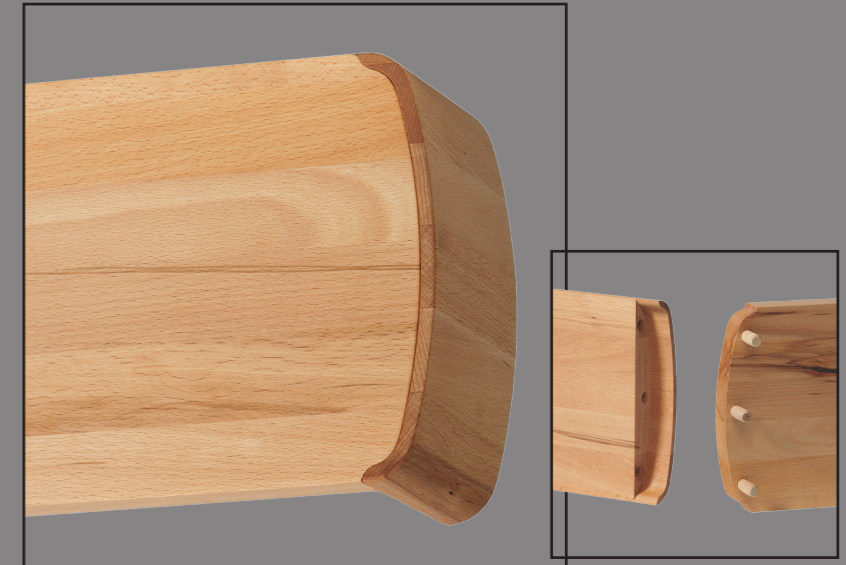


Bild 4

die **holzschmiede**
handwerklich. ökologisch. kreativ